ウィンラック® 取扱説明書 ③

水平コーナー 90°
□-RCL□、□-LCL□、□-HCL□

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

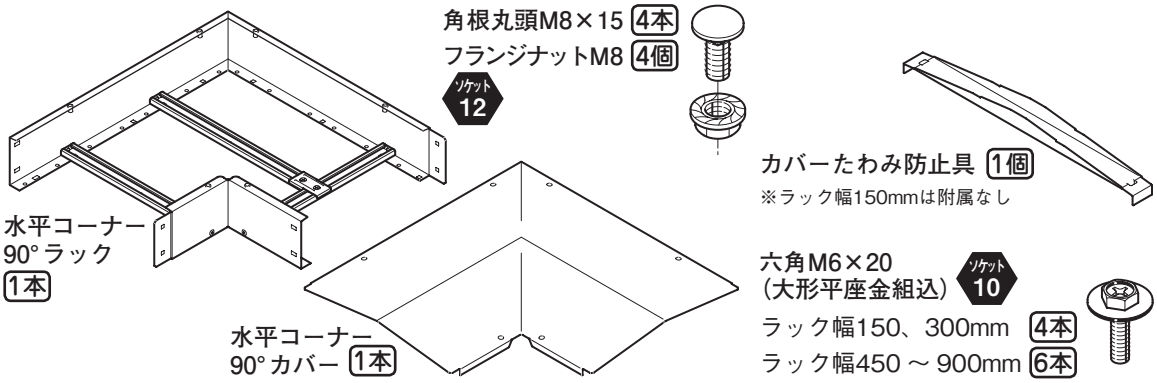

施工手順

1

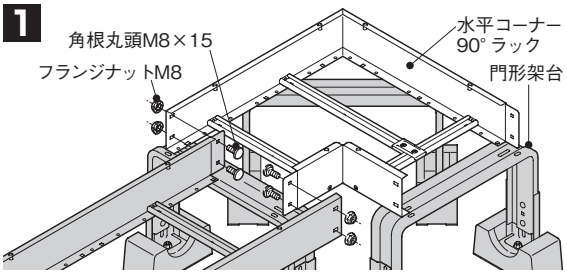

門形架台にラックを仮置きし、隣り合うラックと接続します。

2

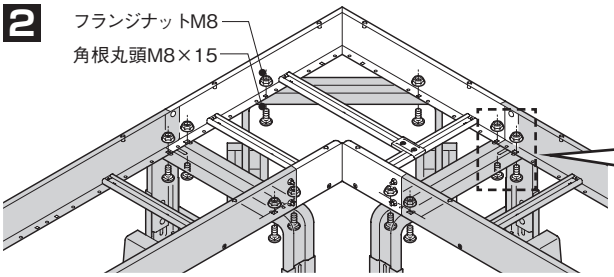

門形架台にラックを取り付けます。
(角根丸頭M8×15、フランジナットM8は門形架台に附属しています。)

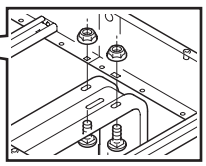

コーナー部は、補足用架台(別売)を使用することも できます。 □-GS4L □-D1



3

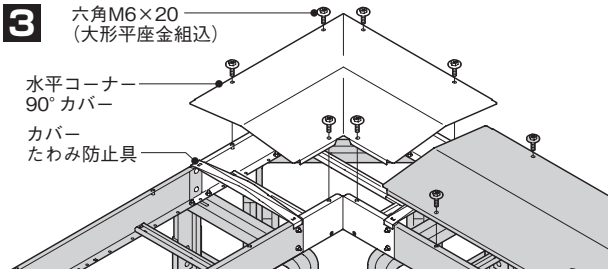

配管完了後、カバーたわみ防止具をラック接続部(カバーが重なり合う箇所)にセットし、カバーを取り付けます。

⚠注意

使用上のご注意

- ●カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]
- ●積雪地では、標準カバーの場合、水平コーナー 90°補助カバーたわみ防止具(別売)をラック中央部に増設してください。

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

ウィンラック® 取扱説明書 ③

ノンスリップタイプ水平コーナー90°
□-RCL□NS、□-LCL□NS、□-HCL□NS

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

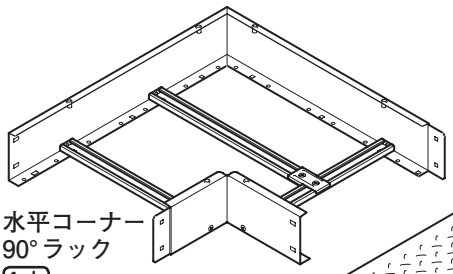

水平コーナー
90°ラック
1本

角根丸頭M8×15 4本
フランジナットM8 4個
ソケット 12

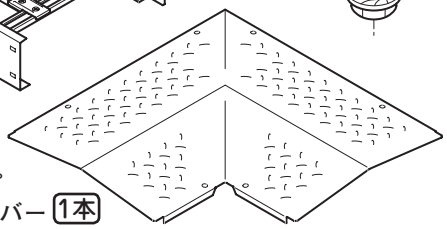

ノンスリップタイプ
水平コーナー 90°カバー 1本

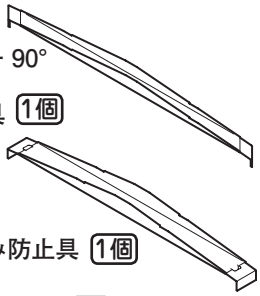

水平コーナー 90°
補助カバー
たわみ防止具 1個

カバーたわみ防止具 1個

六角M6×20
(大形平座金組込) ソケット 10
ラック幅150、300mm 4本
ラック幅450 ～ 900mm 6本

施工手順

1

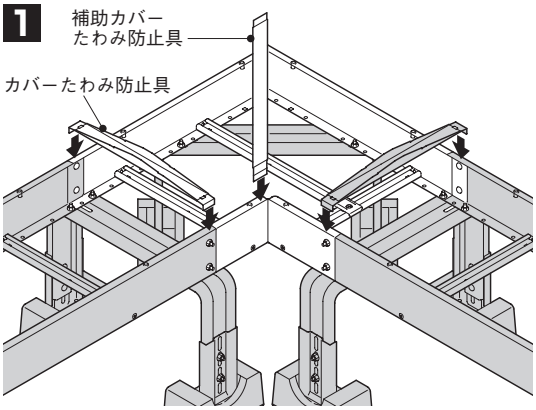

ラック施工・配管完了後、カバーたわみ防止具、補助カバーたわみ防止具を取り付けます。

ポイント

カバーたわみ防止具はラック接続部(カバーが重なり合う箇所)にセットします。

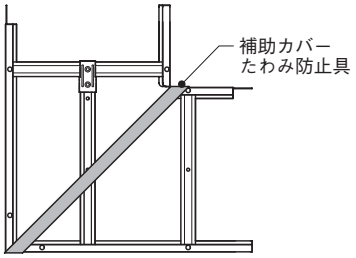

補助カバーたわみ防止具をラック中央部(上図参照)にセットします。

2

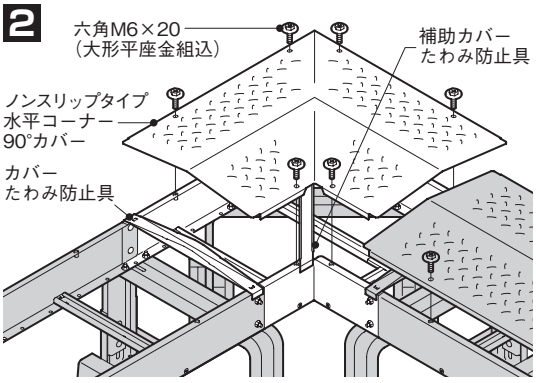

カバーを附属のボルトでラックに固定します。

⚠ 注意 ●カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2013.2-2